


OKUN SÄLEKAIHDIN OY

Outolamminkatu 25, 83500 OUTOKUMPU
Puh. 013-550 531 ja 555 101, fax 555 520


Rullaverhon asennusohje

Kun saat OKU-rullaverhon kauppialtasi, josta ei ole valmiiksi viritetty. Pakkauksen mukana toimitetuilla kannakkeilla verho voidaan asentaa joko seinään tai kattoon. Asennettaessa on otettava huomioon, etteivät kannakkeet paina verhoa. Putken ja kannakkeiden välissä on väljyyttä oltava 1 mm. Huom! OKU-rullaverhoja ei saa koskaan voidella! Noudata asennettaessa seuraavia ohjeita.

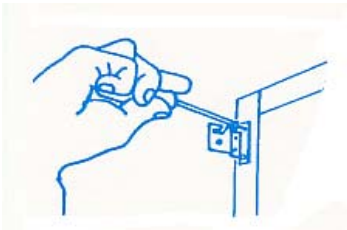


Kannakkeet voidaan asentaa seinään tai kattoon, oikean puoleinen kannake asennetaan peilikuvana.

1 A
Seinäasennus

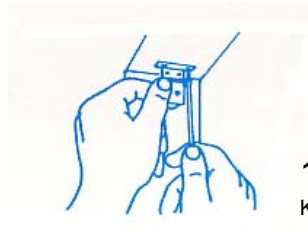

1 B
Kattoasennus

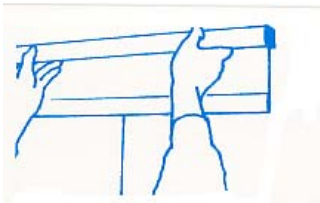

2
Aseta verho kannakkeisiin.



3
Vedä verhoa alas n. metrin verran, jotta jousi kiristyy.



4
Ota verho kannakkeista ja kelaä käsin rullalle.



5
Aseta verho takaisin kannakkeisiin ja kokeile, että jousi on tarpeeksi kireä. Muussa tapauksessa uusi vaiheet 3 ja 4.

Mikäli verhosta tuli liian kireä, ota se pois kannakkeista ja kelaä kangasta käsin hieman alaspäin. Aseta verho takaisin kannakkeisiin ja vedä ylös.